


MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU LAVE-YEUX AUTO-CONTENEUR 6043 ET C-396

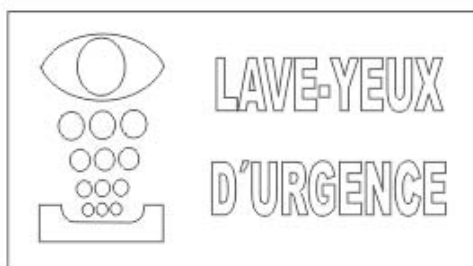

NOTE : Fournir cette information au Département de Maintenance

epitécnica[®]
Protección Humana



Rev. 01 DATE: 01/10/2015

AVANT DE METTRE EN FONCTIONNEMENT

Vérifier que le lave yeux et ses composants n'aient pas de coups ou de dommages qui puissent affecter son fonctionnement correct.

La présence d'une douche d'urgence avec lave yeux ne se substitue pas à l'utilisation d'équipement de protection individuelle faciale et/ou oculaire contre les particules solides ou éclaboussures liquides dangereux ou irritants.

Le contrôle du flux auto-ajustable assure un flux constant de 1,5 litres/min durant 15 minutes. Habilez le personnel pour l'usage correct de ce Lave yeux Portatif d'Urgence.

REEMPLIT LES NORMAS


UNE - EN 15.154

FIXATION AU MUR:

Utilisez le support fourni et pensez à fixer au mur ainsi que le lave-yeux en conditions d'utilisation pèse 40 kg, et en faisant usage de cet équipement devrait être tiré vers le bas pour travailler.

Remplir le reservoir avec de l'eau propre jusqu'au niveau de débordement. Ne pas pencher le reservoir pour le remplir davantage, dans le cas contraire, l'équipement ne fonctionnera pas correctement.

Ajouter le **bactericide (art 6800)** pour éviter la formation d'algues.

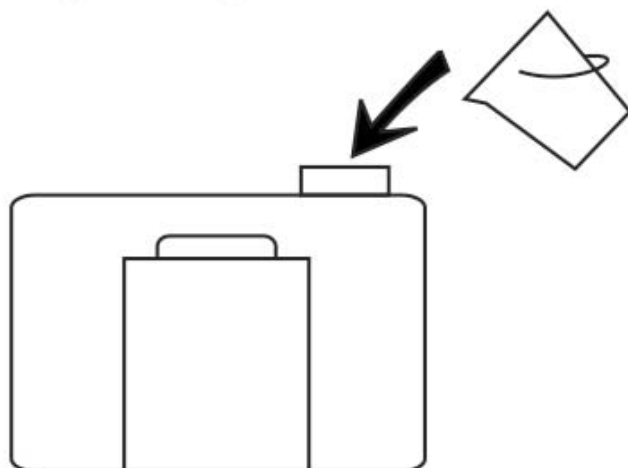

GARANTIE:

Cette garantie couvre les vices de fabrication et/ou erreurs de fonctionnement, considérant que le client a monté l'équipement selon les instructions de montage jointes et en respectant un usage approprié. La garantie a une durée de 12 mois à partir de la date de réception du bordereau de livraison.


Epitecnica Europa décline toute responsabilité dans le montage de l'équipement étant donné qu'elle se limite à sa livraison.

Les équipements présentant des signes de mauvais traitements, coups ou vandalisme ne seront pas pris en considération.


La responsabilité d'Epitecnica Europa se limite à la réparation de l'équipement ou à son remplacement total, le cas échéant, les réparations se feront exclusivement dans nos ateliers, les frais de transport étant à la charge exclusive du client.

La garantie de cet équipement sera valide dès lors que le client aura suivi correctement les instructions d'installation qui accompagnent l'équipement. Cette unité doit être utilisée exclusivement aux fins pour lesquelles elle a été élaborée.

Cet équipement est prévu pour aider dans les cas de premiers soins. Etant donné l'ample gamme de conditions existantes Epitecnica Europa ne peut garantir que l'utilisation de cet équipement d'urgence puisse prévenir de dommages sérieux ou que ne s'aggravent dommages existants.

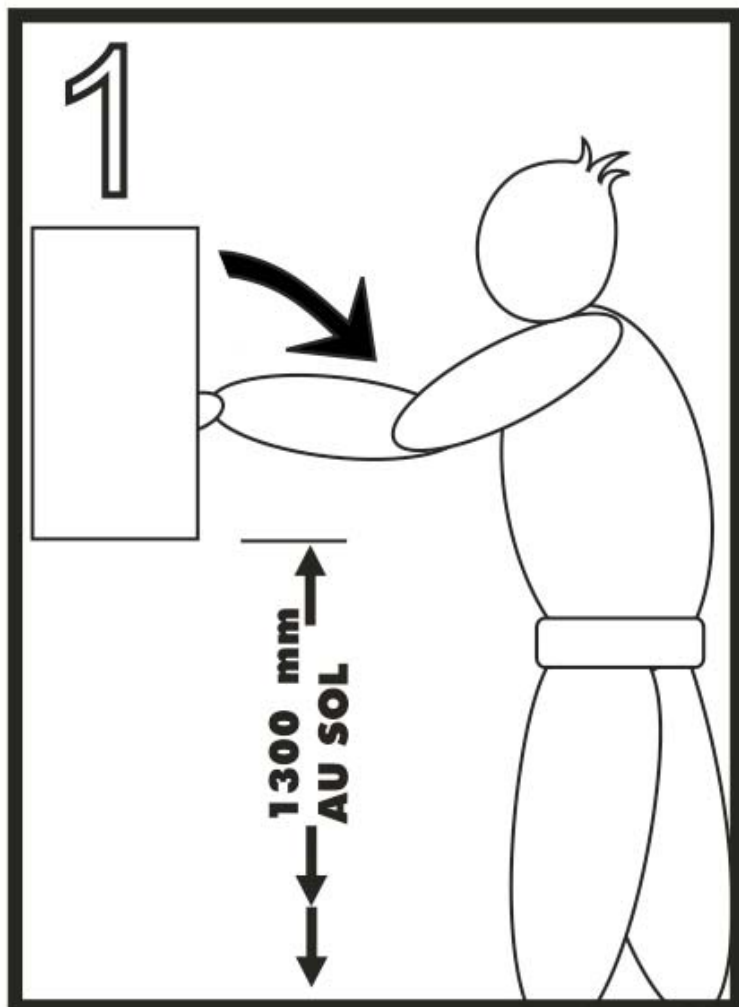

METTEZ VOUS DEVANT LE
LAVE YEUX ET AVEC LA MAIN
TIREZ LE DISPOSITIF CENTRAL
COMME INDIQUE SUR
LA FIGURE 1

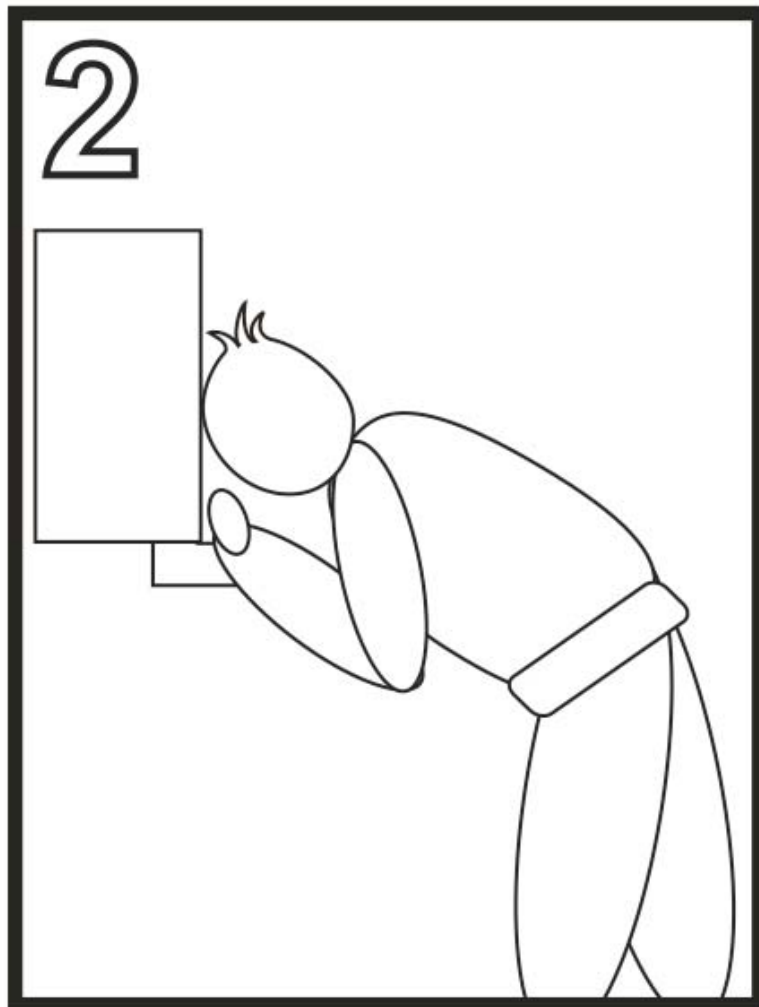

METTEZ LE VISAGE DE TELLE
FACON QUE L'EAU MOUILLE LES
YEUX. AVEC LES DOIGTS
MANTENEZ LE YEUX OUVERTS
POUR POUVOIR BIEN LES LAVER.
NE VOUS FROTTEZ PAS
AVEC LES MAINS.



Ce lave yeux peut vous aider
à minimiser les dommages
d'un accident peut causer aux
yeux. Ne l'endommagez pas, ne le détruisez
pas, vous pouvez en avoir besoin.

epitécnica[®]
Protección Humana

RAPPEL:

Le médecin doit venir l'assister sur place, n'abandonnez pas le
lave yeux sans autorisation médicale.

Cet équipement produit plus de 15 minutes d'eau abondante.
Il respecte les normes ANSI Z358.1 et UNE EN 15154

MAINTENANCE :

Etape 1 : Quand le lave yeux est rempli d'eau jusqu'au niveau de débordement, l'équipement pèse approximativement 40 kgs. C'est un bon critère pour contrôler le niveau d'eau.

Etape 2 : Les lave yeux auto-conteneurs doivent être révisés visuellement pour déterminer si l'eau doit être changée ou si le niveau d'eau est correct.

Etape 3 : Prenez les précautions correctes pour aider à prévenir le développement de bactéries dans le réservoir du lave yeux. Nous recommandons l'une de ces procédures :

A. Utilisez le Liquide bactéricide recommandé par le fabricant pour aider à prévenir le développement de bactéries dans le réservoir du lave yeux. Le lave yeux doit être vidé complètement, rincer l'eau à l'intérieur et ensuite remplir avec l'eau potable et le liquide bactéricide recommandé par le fabricant, selon les directives du fabricant. Répéter ce processus tous les 180 jours.

B. Videz, rincez l'eau à l'intérieur et remplir le réservoir au moins une fois par semaine. Nettoyer à fond le réservoir au moins une fois par mois.

NOTA : La bactérie Acanthamoeba survit normalement à une légère chloration dans l'eau du robinet.

Le Liquide Bactéricide empêche le développement de la bactérie Acanthamoeba. L'eau chaude à 70°C ou plus détruit la bactérie Acanthamoeba. Important de laisser refroidir le lave yeux avant de le mettre en usage.

LISTE DES PROBLEMES	
PROBLEMES	CAUSE ET SOLUTION
1. L'eau du lave yeux ne coule pas	1.a. le réservoir est vide. Remplir le réservoir b. Obstruction d'un accès. Nettoyer l'accès
2. Faible flux d'eau	2.a. Contrôler les têtes b. Contrôler s/ il y a obstruction. Si cela s'avérait nécessaire, enlever les têtes et laver le contrôle de flux
3. Le lave yeux fonctionne très peu de temps	3.a. Remplir le réservoir jusqu'au niveau de débordement. b. Pressuriser le réservoir avec de l'aire entre 3 et 4 bars/cm2.